

Правила эксплуатации :
Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью 65 15%.

2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на поверхности воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости следует немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

3. Пыль с поверхностей удалять мягкой тканью.

4. Для освежения отделанных поверхностей использовать специально предназначенные составы.

5. Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными лучами, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид изделий, не должна располагаться ближе 1м от источника тепла, так как сильный нагрев может вызвать коробление и расслоение мебельных деталей.

Гарантии производителя:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течении 24 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации изделий мебели.

2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании, хранении, неправильной сборке и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатков комплектующих элементов, следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель или на предприятие-изготовитель.

4. Претензии в течение гарантийного срока должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или упаковочного листа.

5. При самостоятельной сборке претензии по механическим повреждениям и недовложению принимаются к рассмотрению в течение 7 дней со дня доставки. По истечении указанного срока претензии по недовложению и механическим повреждениям не принимаются.

6.Притензии по механическим повреждениям принимаются только при предъявлении оригинальной упаковки изделия.




7. Ввиду совершенствования технологий, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.

8. При продаже наборов мебели по представленным в магазине образцам допускается отличие в оттенках цвета и текстуре приобретаемого набора от образца в магазине.

Срок эксплуатации 10 лет.

СНТАВЕ

Модуль М26 Д*В*Г 1000*2500*600

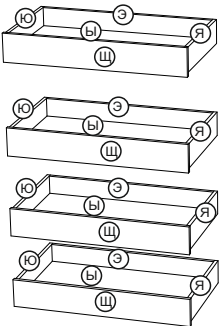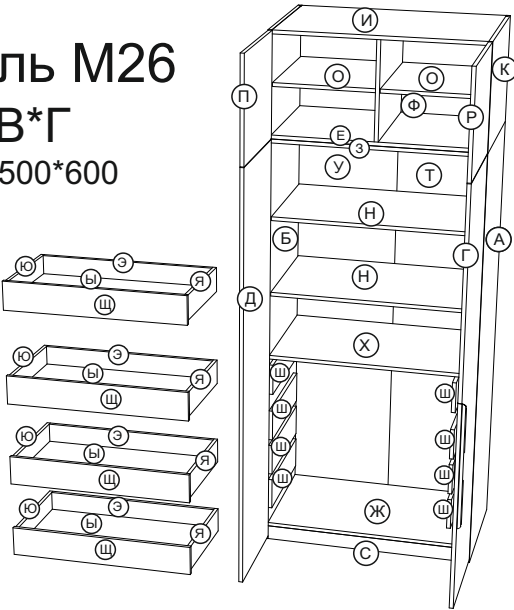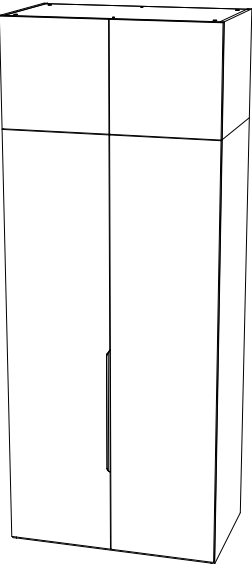

- А** Бок прав М26
- Б** Бок лев М26
- Г** Фасад М26
- Д** Фасад М26
- Е** Дно антр М26
- Ж** Дно М26
- З** Крышка М26
- И** Крышка антр М26
- К** Бок прав антр М26
- Л** Бок лев антр М26
- М** Перегородка антр М26
- Н** Полка М26
- О** Полка М26

- П** Фасад М26
- Р** Фасад М26
- С** Цоколь М26
- Т** Задняя стенка М26
- У** Задняя стенка М26
- Ф** Зад ст. антр М26
- Х** Вязка М26
- Ш** Накладка М26
- Щ** Передняя стен. ящ М26
- Ы** Дно ящика М26
- Э** Задняя стен. ящ М26
- Ю** Бок лев. ящ М26
- Я** Бок прав. ящ М26

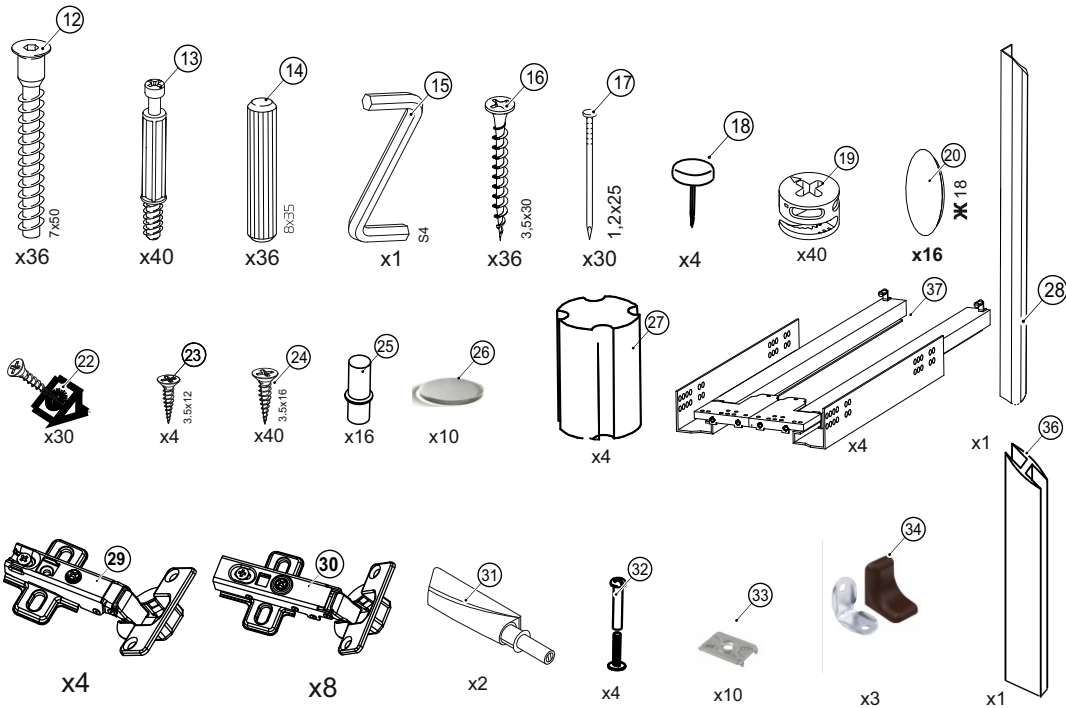


Diagram 4 illustrates the process of attaching the top rail (24) to the side rail (37). A power drill with a PH2 bit is shown. The top rail (24) is being inserted into the side rail (37). A warning icon (exclamation mark) is present. The side rail (37) is labeled with a circled 'B' and the text 'x8'. The top rail (24) is labeled with a circled 'A'.

8

!

A=B

A B

Φ

E

(51)

(52)

150 mm 150 mm


A b

a=b


X

V


9

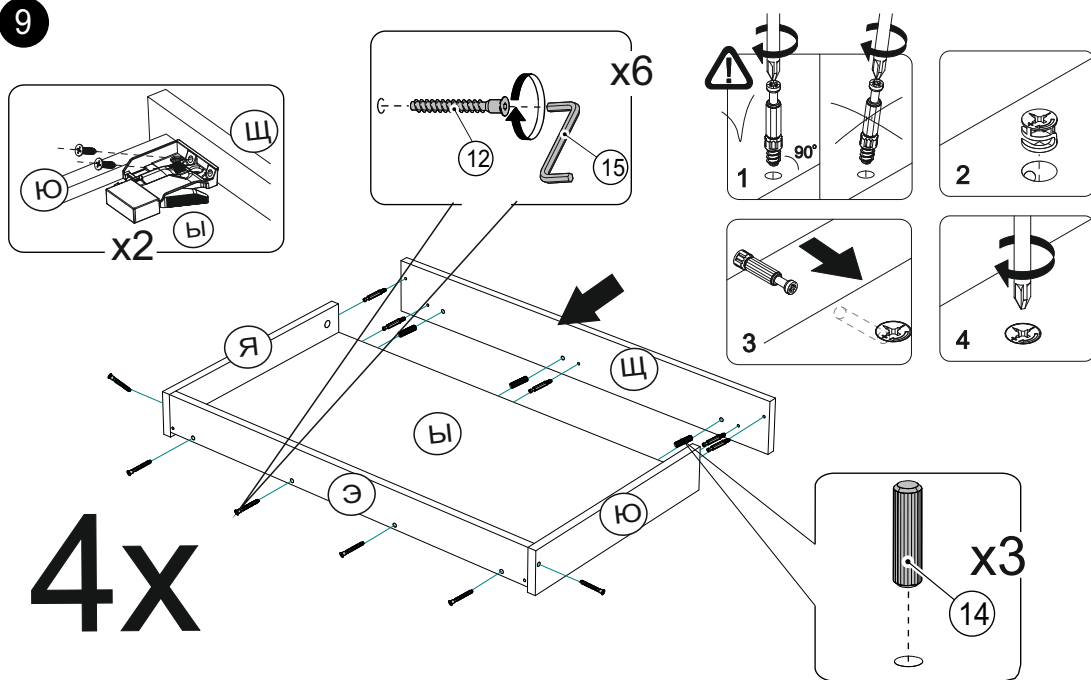

10

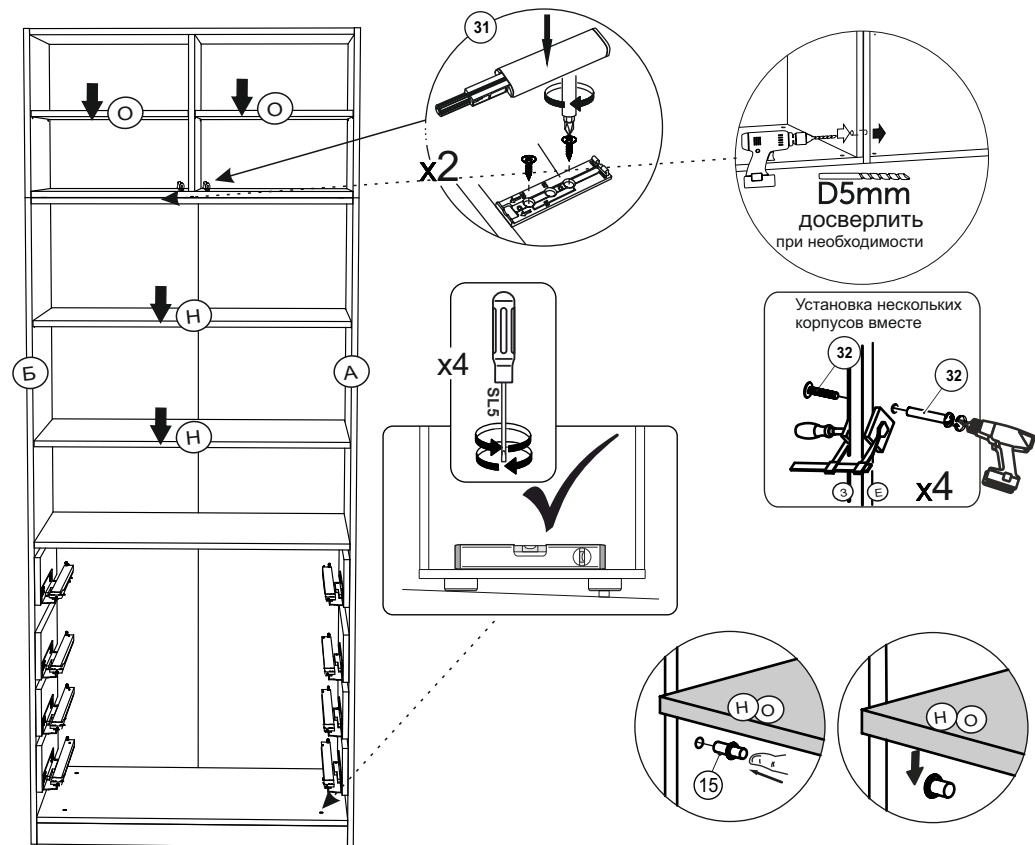


11

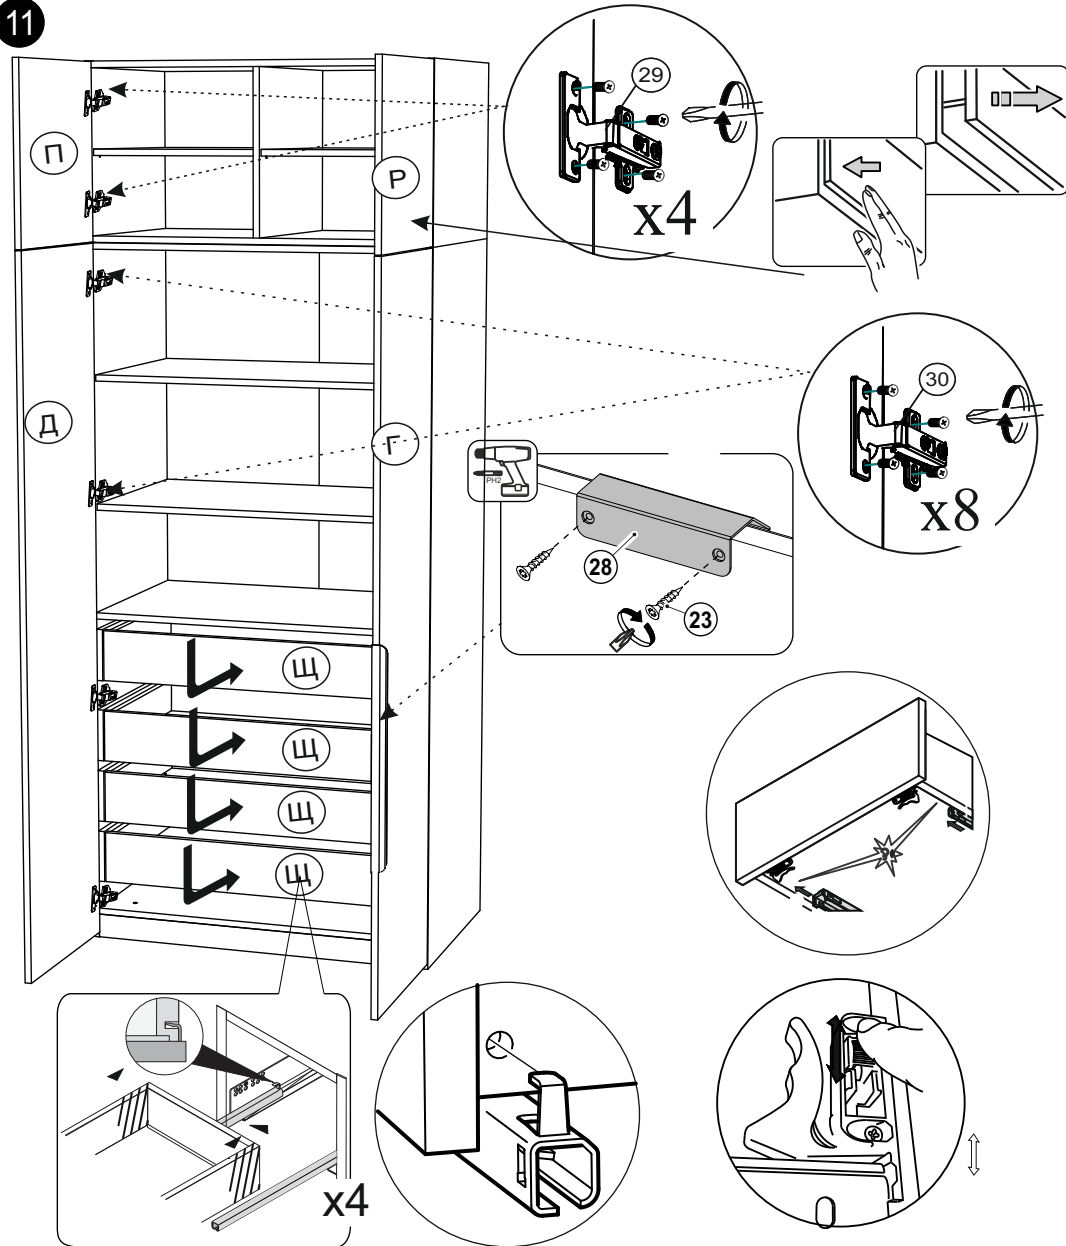


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование по высоте

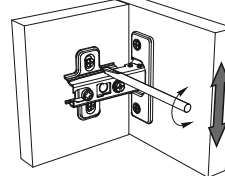

регулирование по ширине

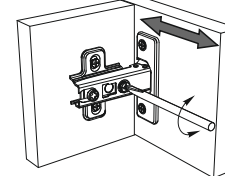

регулирование по глубине

