
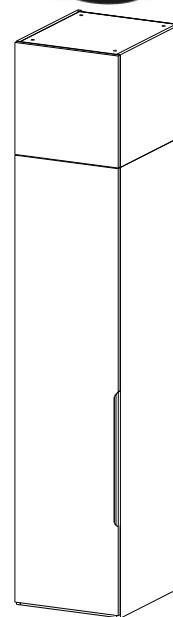
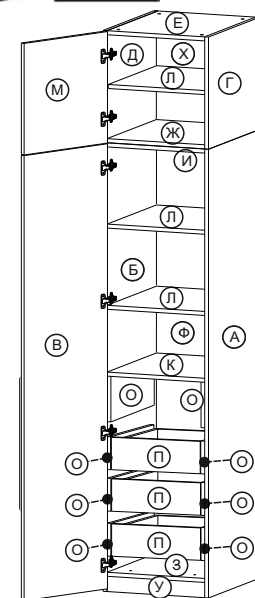


СНТАВЕ

Модуль М18

Д*В*Г
500*2500*600

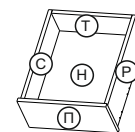

Гарантии производителя:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-14, в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации изделий мебели.
 2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании, хранении, неправильной сборке и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
 3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатки комплектующих элементов, следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель или на предприятие-изготовитель.
 4. Претензии в течение гарантийного срока должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или упаковочного листа.
 5. При самостоятельной сборке претензии по механическим повреждениям и недовложению принимаются к рассмотрению в течение 7 дней со дня доставки. По истечении указанного срока претензии по недовложению и механическим повреждениям не принимаются.
 6. Претензии по механическим повреждениям принимаются только при предъявлении оригинальной упаковки изделия.
 6. Ввиду совершенствования технологий, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.
 7. При продаже наборов мебели по представленным в магазине образцам допускается отличие в оттенках цвета и текстуре приобретаемого набора от образца в магазине.
- Срок эксплуатации 10 лет.

Инструкция по сборке и эксплуатации
Правила эксплуатации :
Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью 65 - 15%.
1. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на поверхности воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости следует немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
2. Пыль с поверхностей удалять мягкой тканью.
3. Для освежения отделанных поверхностей использовать специально предназначенные составы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными лучами, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид изделий, не должна располагаться ближе 1м от источника тепла, так как сильный нагрев может вызвать коробление и расслоение мебельных деталей.
5. Изделие обязательно должно быть прикреплено к стене в избежание опрокидывания.
6. В зависимости от материала стены, выберите подходящий дюбель, если дюбель, заложенный в комплектации не подойдёт.

А Бок прав М18

Б Бок лев М18

В Фасад М18

Г Бок прав антр М18

Д Бок лев антр М18

Е Крышка М18

Ж Дно М18

З Дно М18

И Крышка М18

К Полка М18

Л Полка М18

М Фасад М18

Н Дно ящика М18

О Бок внутр. М18

П Фасад ящ. М18

Р Бок ящ. правый М18


С Бок ящ. левый М18

Т Зад. панель ящ. М18


У Цоколь М18

Ф Задняя стенка М18

Х Зад ст. антр М18

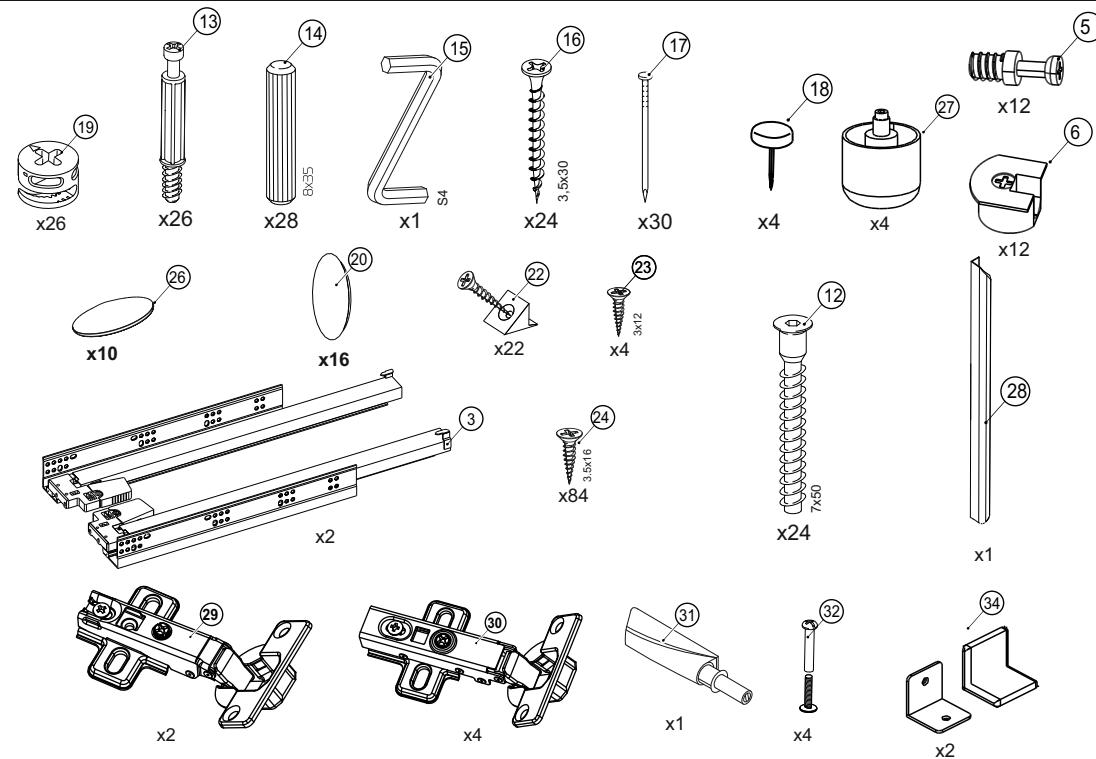

3

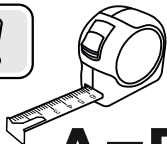!  $A=B$

150 mm 150 mm

$A \neq b$ $a=b$

x **✓**

51

52

18

x4

4

Diagram 4 shows the installation of the side panels. A power drill with a PH2 bit is used to secure the side panels (24) to the main frame (3) using screws (X8). A warning icon is present. The side panels are shown being attached to the main frame, which has a central compartment and two side compartments. The side panels are secured with screws (X8) into the main frame (3).

5

Diagram 5 shows the installation of the bottom panel. The bottom panel (7) is secured to the main frame using screws (6). A detail view shows the screws (6) being inserted into the pre-drilled holes in the bottom panel (7). The bottom panel is shown being attached to the main frame, which has a central compartment and two side compartments. The bottom panel is secured with screws (6) into the main frame (7).

5








x4

6

л

x3

The diagram illustrates the assembly of two rectangular panels, labeled D and Г. Panel Д is shown at the bottom left, and panel Г is shown above it. Both panels have pre-drilled holes along their edges. The assembly process involves inserting dowels (14) into the edge holes of panel Д and then driving screws (13) through the corresponding holes in panel Г into the dowels. Callouts indicate that 8 dowels (x8) are used per panel and 4 screws (x4) are used per corner joint. A PH2 screwdriver is shown as the required tool.






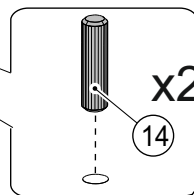
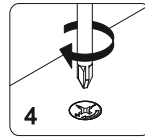
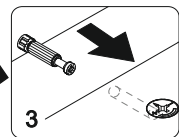
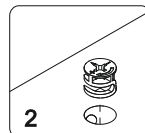
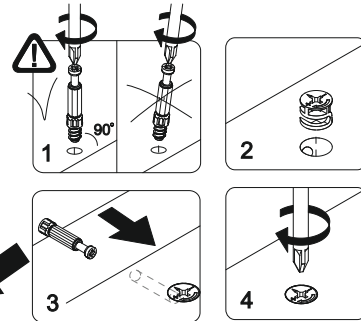
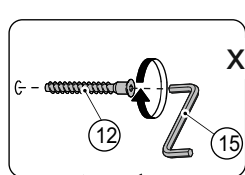
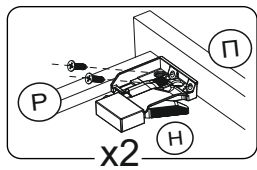


4x



D5mm
досверлить
при необходимости

\ при необходимости

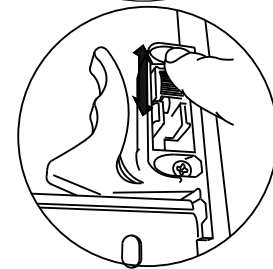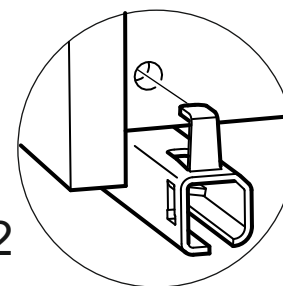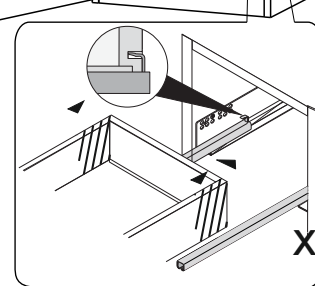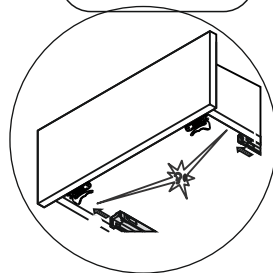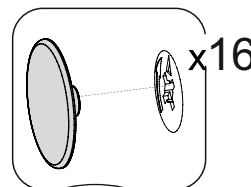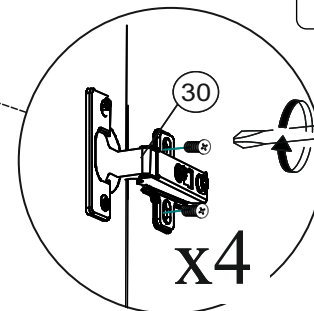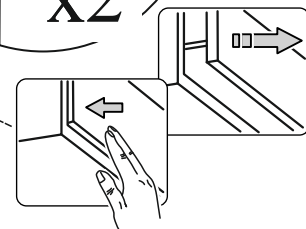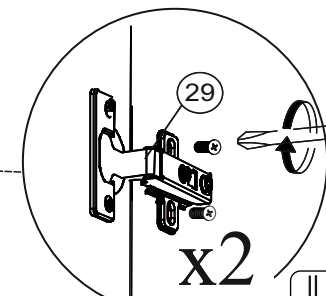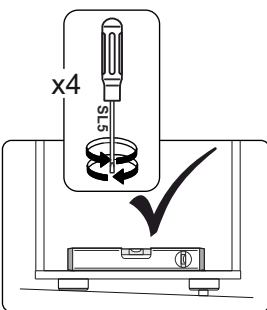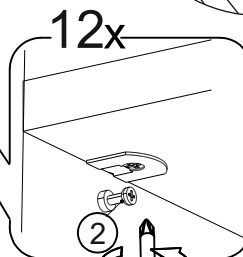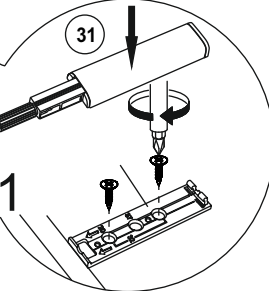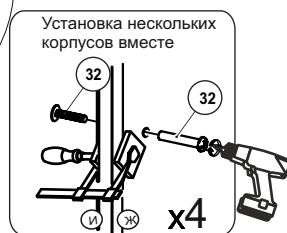

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование
по высоте

THE EFFECTS

регулирование
по ширине

регулирование
по глубине

